ワイヤレス赤外線監視カメラセット

■はじめに

ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みください。
また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。
セット内容を最初にご確認ください

1. 受信機本体（１台）
2. USBケーブル（１本）
3. CD-ROM（1枚）
4. 監視カメラ（1個）
5. スタンド（1個）
6. 受信機用ACアダプター（5V　1個）
7. 監視カメラ用ACアダプター（12V　1個）
8. 保証書付き取扱説明書（本書）

■製品機能:

1. TV輸出
2. パソコン接続
3. ビデオ録画（SDカード必要）
4. 赤外線（夜間監視）
5. 写真撮影
6. 有線カメラ監視サポート
7. 無線カメラ監視サポート

■製品仕様

型番	FS-WRC100
受信機輸入電圧	DC 5V
監視カメラ輸入電圧	DC 12V
サポートSDカード	最大16G まで
画像形式	JPEG
画像解像度	640x480
録画ファイル形式	AVI
録画解像度	640x480
フレーム	30fps

■取扱注意

1、本製品の受信機用ACアダプターは5Vで、間違わないようにご注意ください。
（他のACアダプターを使って、受信機を損害する場合、弊社は保証しかねます）
2、本製品の監視カメラ用ACアダプターは12Vで、間違わないようにご注意ください。
（他のACアダプターを使って、監視カメラを損害する場合、弊社は保証しかねます）
3、本製品通電の状態にて濡れ手で触れないでください。
4、本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。。
5、本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えたり、ピンなどの異物を差し込んだりしないでください。
6、お手入れの際には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものや、液体は使用しないでください。
7、本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えたり、ピンなどの異物を差し込んだりしないでください
8、本製品を、直射日光の当たる場所、高温・多湿となる場所、ほこりや湯煙などの多い場所、強い磁力・電波、静電気の発生する場所で使用・保管しないでください
9、不安定な場所に設置しないでください

■各部分名称

1　アンテナ
2　USB ポート
3　AV 輸出
4　AV 輸入
5　DC 電源ジャック
6　電源スイッチ

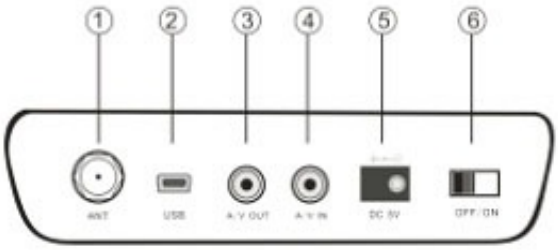

1　チャンネル指示 LED
2　SD カードポート（最大１６ GB）
3　チャンネル切替ボタン

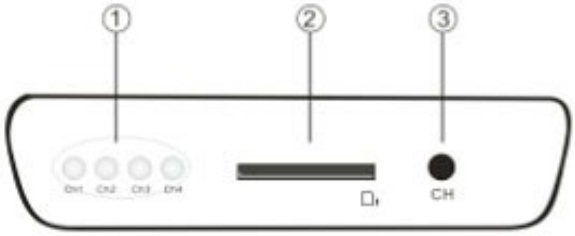

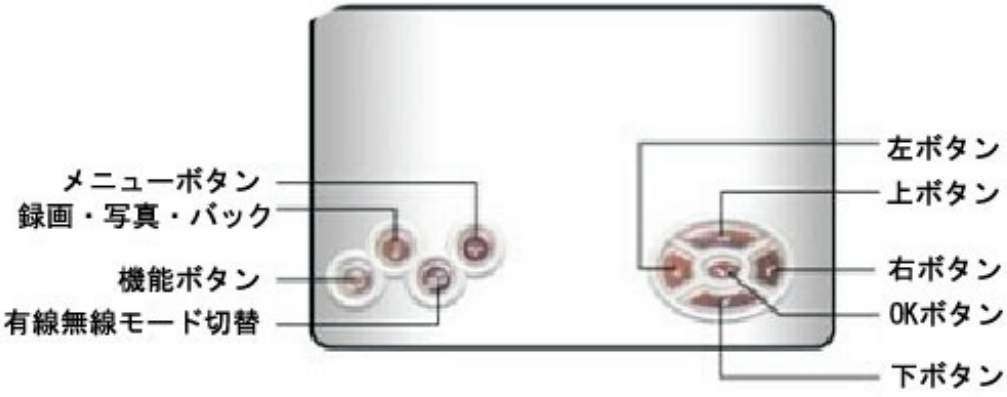

■接続例

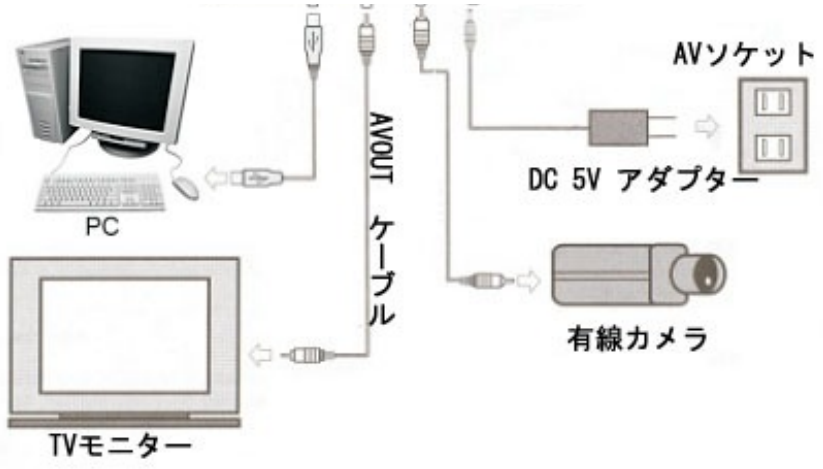

■メニューアイテム

※メニューアイテム表示にはテレビに接続必要です。

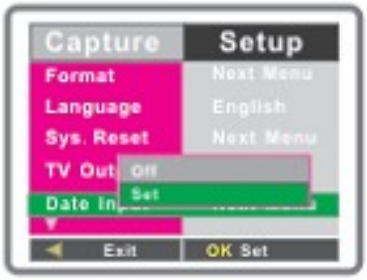

①日付設定
メニューボタンをクリックして、メニューアイテム一覧に入ります。
上下ボタンを使って、「DateInputSet」アイテムを選択し、右ボタンを
クリックし、日付設定子項目が出て、「Set」を選択して、OK ボタン
をクリック日付設定画面に入ります。
日付設定画面にて、日付表示形式&日付時間を設定することができます。

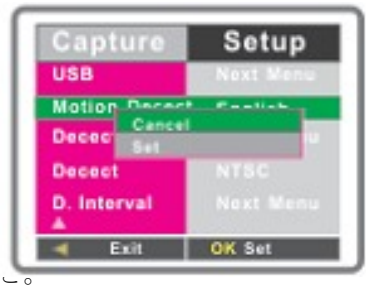

②モーション検知機能
メニューボタンをクリックして、メニューアイテム一覧に入ります。
上下ボタンを使って、「Motion Detect Cancel/Set」アイテムを選択し、
右ボタンをクリックし、モーション検知機能設定子項目が出て、
「Set」を選択して、OK ボタンをクリックして、モーション検知機能が
有効になること。
※注意：モーション検知機能有効にすれば、本製品は映る映像の移動など
の変化を感知したら、自動的に録画開始になり、録画ファイルを保存するこ。
※注意：録画ファイルを保存するために、SD カードを挿入しなければなりません。

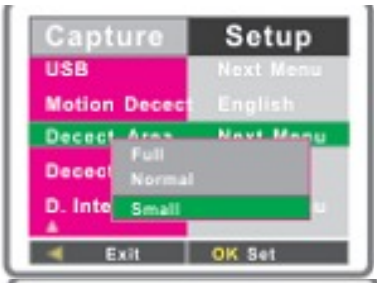

③モーション検知アリア設定
メニューボタンをクリックして、メニューアイテム一覧に入ります。
上下ボタンを使って、「Detect Area」アイテムを選択し、
右ボタンをクリックし、モーション検知アリア設定子項目が出て、
上下ボタンを使って設定したい項目を選択して、OK ボタンをクリック
して、モーション検知アリアを設定することができます。
Full:全画面　　Normal：普通　　Small:小画面

④モーション検知自動写真撮影間隔設定
メニューボタンをクリックして、メニューアイテム一覧に入ります。
上下ボタンを使って、「D. Interval」アイテムを選択し、
右ボタンをクリックし、モーション検知写真撮影間隔設定子項目が出て、
上下ボタンを使って設定したい項目を選択して、OK ボタンをクリック
して、モーション検知写真撮影間隔を設定することができます。
1 秒、3 秒、5 秒の間隔設定可

⑤モーション検知連撮枚数設定
メニューボタンをクリックして、メニューアイテム一覧に入ります。
上下ボタンを使って、「DetectCount」アイテムを選択し、
右ボタンをクリックし、モーション検知連撮枚数設定子項目が出て、
上下ボタンを使って設定したい項目を選択して、OK ボタンをクリック
して、モーション検知連撮枚数を設定することができます。
1 枚、3 枚、5 枚設定可

⑤フォーマット機能
メニューボタンをクリックして、メニューアイテム一覧に入ります。
上下ボタンを使って、「Format」アイテムを選択し、
右ボタンをクリックし、フォーマット設定子項目が出て、
上下ボタンを使って「Execute」アイテムを選択して、OK ボタンを
クリックして、SD カードをフォーマットすることができます。

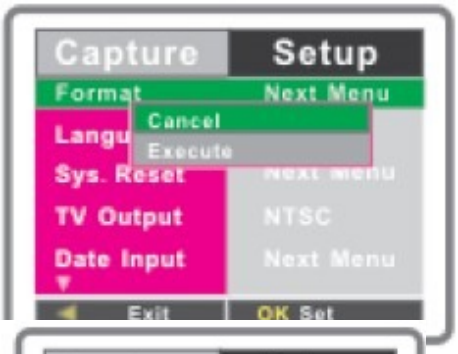

⑥TV 輸出設定
メニューボタンをクリックして、メニューアイテム一覧に入ります。
上下ボタンを使って、「TV Output」アイテムを選択し、
右ボタンをクリックし、TV 輸出設定子項目が出て、
上下ボタンを使って設定アイテムを選択して、OK ボタンを
クリックして、TV 輸出方式を設定することができます。
※注意：日本製テレビはディフォルト NTSC 方式です。

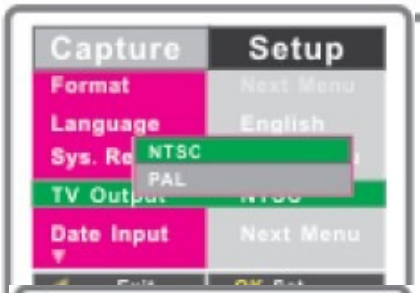

⑦モーション検知敏感度設定
メニューボタンをクリックして、メニューアイテム一覧に入ります。
上下ボタンを使って、「D.Sensitivity」アイテムを選択し、
右ボタンをクリックし、モーション検知機能の敏感度設定子項目
が出て、上下ボタンを使って「TargetValue」を選択して、OK ボタンを
クリックして、値設定画面にて、モーションセンサーの敏感度を設定
することができます。
※注意：１～９９設定可、１：敏感度高い、９９：敏感度低い。

⑧削除機能
機能ボタンをクリックして、メニューボタンをクリックして、
上下ボタンを使って、「Delete」アイテムを選択し、
OK ボタンをクリックし、削除機能の詳細設定画面に入ります。
Single：一個削除
All：すべて削除
Select：選択削除

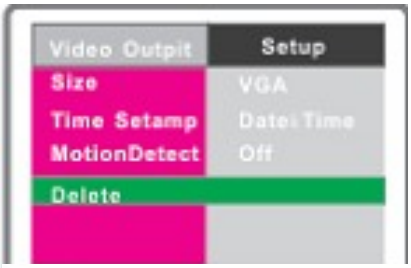

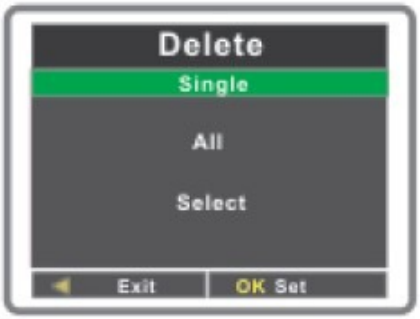

■録画・写真操作について

※注意：録画また写真保存するために、SD カードを挿入しなければなりません。

・無線／有線モード切替ボタンをクリックして、受信機のカメラ信号受け取るモードを設定することができます。

・無線モードの場合、チャンネル切替ボタンを押すごとに防犯カメラを切り替えすることができます。
例えば、①番のチャンネル指示 LED が点灯する場合、設置された①番のカメラが映る映像は TV 端に表示されること。

・チャンネル切替ボタンを 3 秒長押し、受信機は①～④の順番で防犯カメラ自動切替できます。TV 端に約 3 秒ごとに、各防犯カメラに映る映像が自動切換表示されます。

・写真撮影モード
録画・写真・バックボタンをクリックして、写真撮影モードに設定してください。
（写真撮影モードは右図をご参照ください）
写真撮影モードにて、機能ボタンを押すごとに、一枚の写真が取れます。
写真撮影モードにて、右ボタンをクリックして、モーション検知撮影モードに入ります。

・ビデオ録画モード
録画・写真・バックボタンをクリックして、ビデオ録画モードに設定してください。
（ビデオ録画モードは右図 A をご参照ください）
ビデオ録画モードにて、機能ボタンをクリックして、録画開始になり、ビデオ録画中にて、もう一回機能ボタンをクリックし、ビデオ停止になります。
（録画中は右図 B をご参照ください）
ビデオ録画モードにて、右ボタンをクリックして、モーション検知録画モードに入ります。

A

B

・バックプレイモード
録画・写真・バックボタンをダブルクリックして、バックプレイモード設定してください。
（バックプレイモードは右図をご参照ください）
バックプレイモードにて、OK ボタンをクリックして、一覧を見ることができます。
一覧リストにて、選択ファイルに OK ボタンをクリックして、録画ファイルを再生することができます。
録画再生中にて、左ボタンをクリックして、送りプレイ、
右ボタンをクリックして、回しプレイ。

■パソコン監視について

※注意：パソコン監視機能には、有線カメラ使用必要です。

※注意：パソコン監視機能を使用するには、SD カードを挿入しないでください。

①付属 CD-ROM にある「STK02N 2.4.exe」ドライバをインストールしてください。

②附属 CD-ROM にある「amcap.exe」プログラムをパソコン側にコピーしてください。

③有線タイプのカメラレンズを受信機に接続してください。

（カメラレンズの電源付けて、付属の AV ケーブルを受信機の AV／IN ジャックに接続してください）

④附属の USB ケーブルを使って、受信機をパソコン側に接続してください。

⑤パソコン側にて、「amcap.exe」プログラムを起動して、監視画面が見えるようになります。